


## VARkombi-12 İÇİN KONDANSATÖR HESAP ÇİZELGESİ

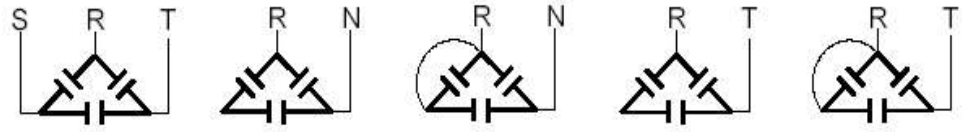

KONDANSATÖR GÜÇLERİ	3 FAZ BAĞLANTI (Q/3)	FAZ-NÖTR BAĞLANTI (Q/6)	FAZ-NÖTR KÖPRÜLÜ BAĞLANTI (2*Q/9)	FAZ-FAZ BAĞLANTI (Q/4)	FAZ-FAZ KÖPRÜLÜ BAĞLANTI (Q/3)
0,5 KVAR	0,16 KVAR	0,08 KVAR	0,11 KVAR	0,12 KVAR	0,16 KVAR
1 KVAR	0,33 KVAR	0,16 KVAR	0,22 KVAR	0,25 KVAR	0,33 KVAR
1,5 KVAR	0,5 KVAR	0,25 KVAR	0,33 KVAR	0,37 KVAR	0,5 KVAR
2,5 KVAR	0,83 KVAR	0,41 KVAR	0,55 KVAR	0,62 KVAR	0,83 KVAR
5 KVAR	1,66 KVAR	0,83 KVAR	1,11 KVAR	1,25 KVAR	1,66 KVAR
7,5 KVAR	2,5 KVAR	1,25 KVAR	1,66 KVAR	1,87 KVAR	2,5 KVAR
10 KVAR	3,33 KVAR	1,66 KVAR	2,22 KVAR	2,5 KVAR	3,33 KVAR

**NOT:** TABLODA VERİLEN DEĞERLER HER FAZ İÇİN VARkombi-12'YE GİRİLECEK YA DA VARkombi-12'NİN OTOMATİK OLARAK KENDİ ÖĞRENDİĞİNDE FAZ BAŞINA GÖSTERECEĞİ KONDANSATÖR GÜÇLERİDİR.

**ÖRNEK:**5 KVAR 5.KADEMEYE FAZ-FAZ R VE S FAZLARINA BAĞLANMIŞSA.5. KADEMENİN R FAZINA GİRİLECEK DEĞER 1.25 KVAR ,S FAZINA GİRİLECEK DEĞER 1.25 KVAR DIR.